BLAUPUNKT

MOBILE AUDIO SYSTEMS

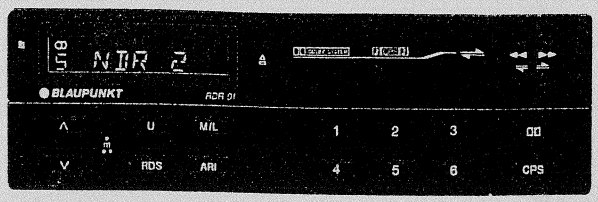

TUNER CASSETTE DECK

RDR 01 7 607 850 010
RDR 01/MAS 7 607 850 012

MC/VKD 3 D91 240 045 04/92

Schaltbild • Schematic diagram • Schéma des connexions • Esquema de conexión

AM-Platte
AM board
Plaque AM
Platina OM

PL-02

VKD 3360

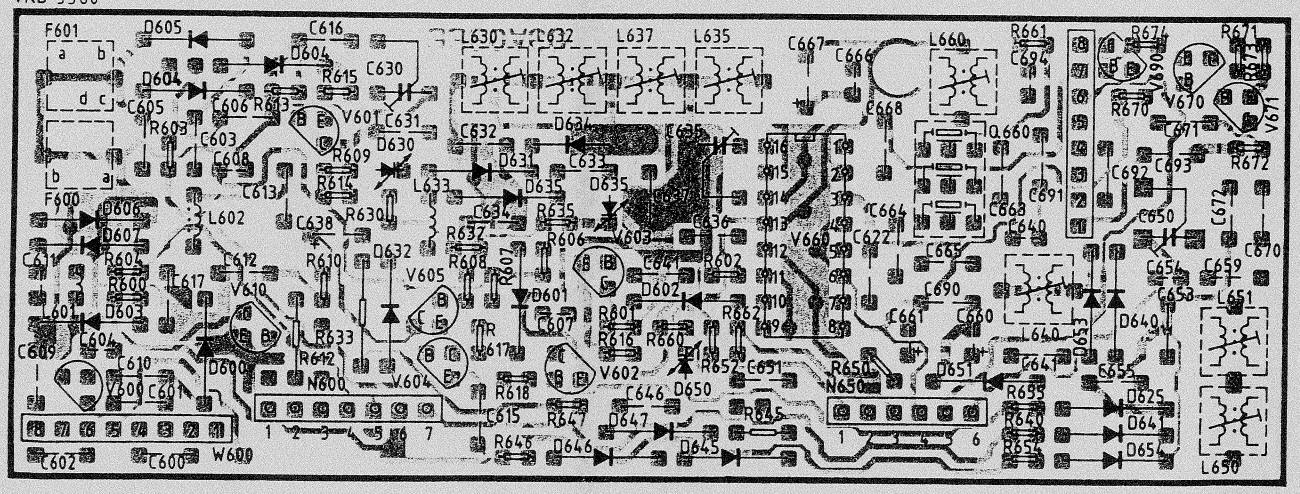

P 600, AM
1 Antenne
2 Ant.-Masse
3 Suchlaufempfindlichkeit
4 Abstimmspannung
5 Schaltspannung MW
6 Schaltspannung LW
7 —

P 650, AM
1 U 82
2 AM-Oszillator
3 Masse
4 AM-Feldstärke
5 AM-NF
6 AM-ZF

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet!

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégé - permise seulement avec indication des sources utilisées

Modification reserved! Reproduction - also by extract - only permitted with indication of sources used

¡Modificaciónes reservadas! Reproducción - también en parte solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

Gedruckt in Deutschland
Printed in Germany by
Hagemann Druck, Hildesheim

Tastenplatte
Key board
Plaque de touches
Platina de teclas

PL-42

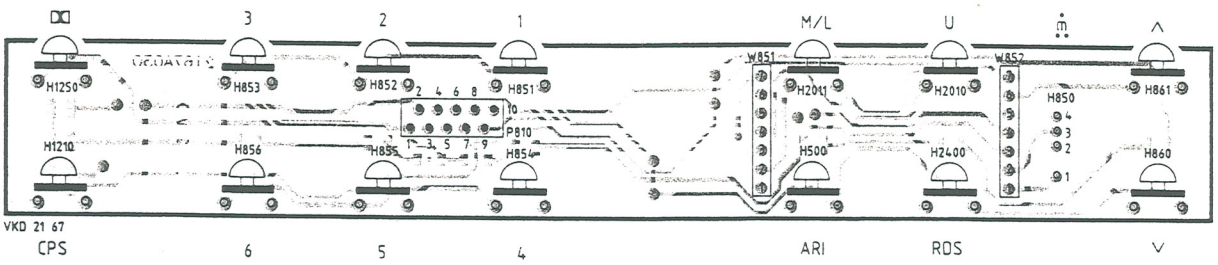

PL-42

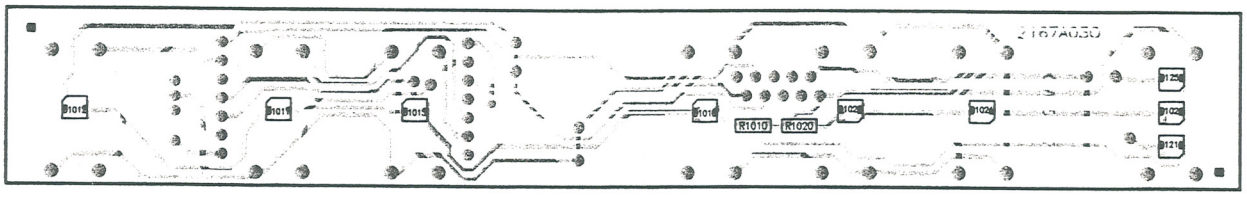

FM-Tuner
FM tuner
Syntonisateur FM
Sintonizador de FM

PL-06

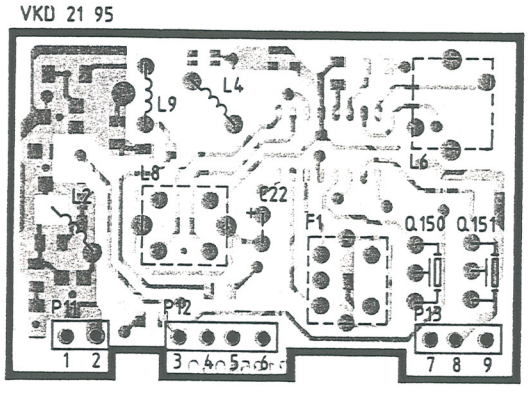

PL-06
Chip

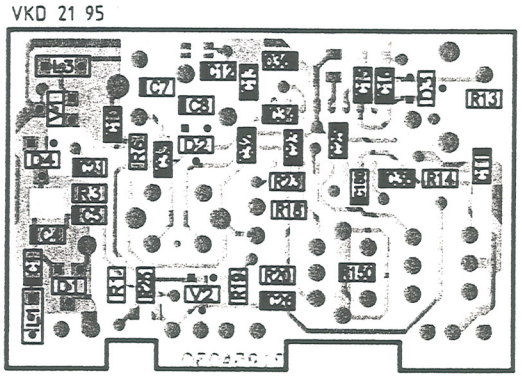

PL-06
Chip

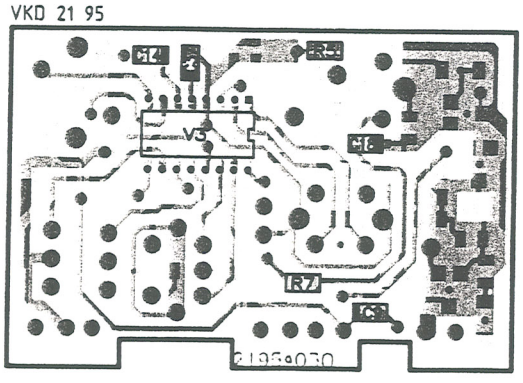

FM - Tuner, V5
1 Antenne
2 Ant.-Masse
3 Abstimmspannung
4 Suchlaufempfindlichkeit
5 U 81
6 —
7 FM-ZF
8 Masse
9 FM-Oszillator

Hauptplatte
Main board
Plaque principale
Platina principal

PL-20

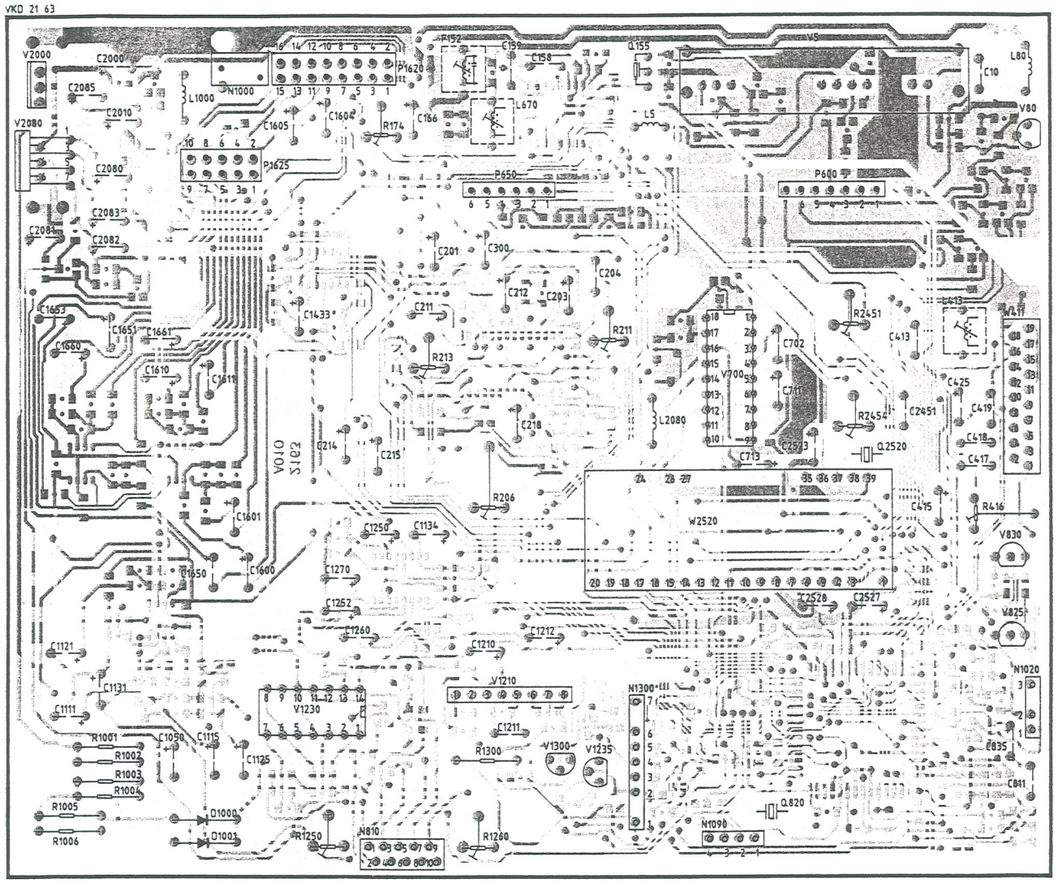

1.1

FM - Tuner, V5
1 Antenne
2 Ant.-Masse
3 Abstimmspannung
4 Suchlaufempfindlichkeit
5 U 81
6 —
7 FM-ZF
8 Masse
9 FM-Oszillator

P 600, AM
1 Antenne
2 Ant.-Masse
3 Suchlaufempfindlichkeit
4 Abstimmspannung
5 Schaltspannung MW
6 Schaltspannung LW
7 —

P 650, AM
1 U 82
2 AM-Oszillator
3 Masse
4 AM-Feldstärke
5 AM-NF
6 AM-ZF

Hauptplatte
Main board
Plaque principale
Platina principal

PL-20
Chip

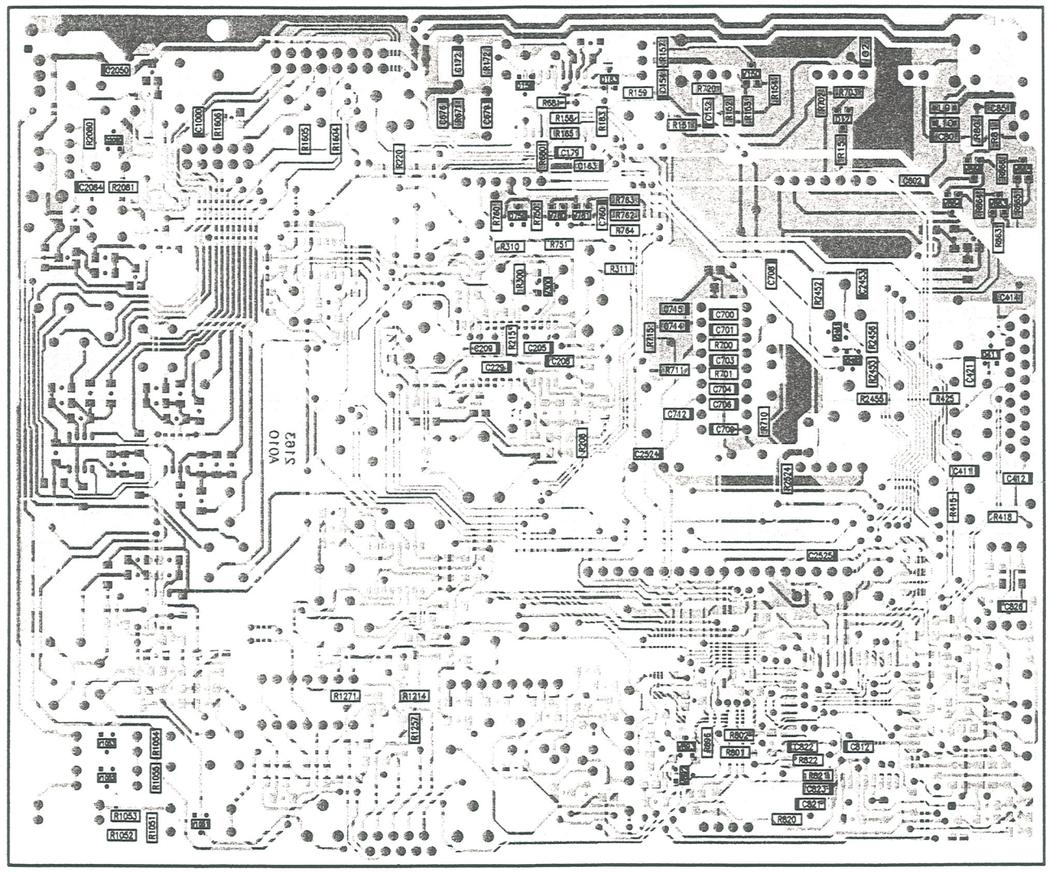

N 810, Tastenplatte
1 U 14
2 CPS-Schalter
3 Dolby-Schalter
4 CPS-LED
5 Dolby-LED
6 von V 810 / Pin 44 (A/D-Wandlereingang)
7 Masse
8 von V 810 / Pin 43 (A/D-Wandlereingang)
9 Masse
10 —

N 1000, Beleuchtungsanschluß für LCD

N 1300, Cassettenlaufwerk
1 U 14
2 CPS-Magnet
3 Mute-Schalter
4 + Motor
5 – Motor (Masse)
6 Cassettenschalter
7 Cassettenschalter (Masse)

PL-20

Hauptplatte
Main board
Plaque principale
Platina principal

PL-20
Chip

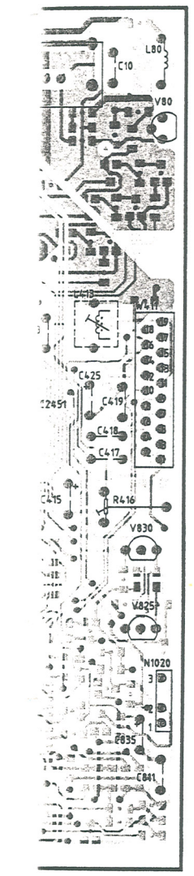

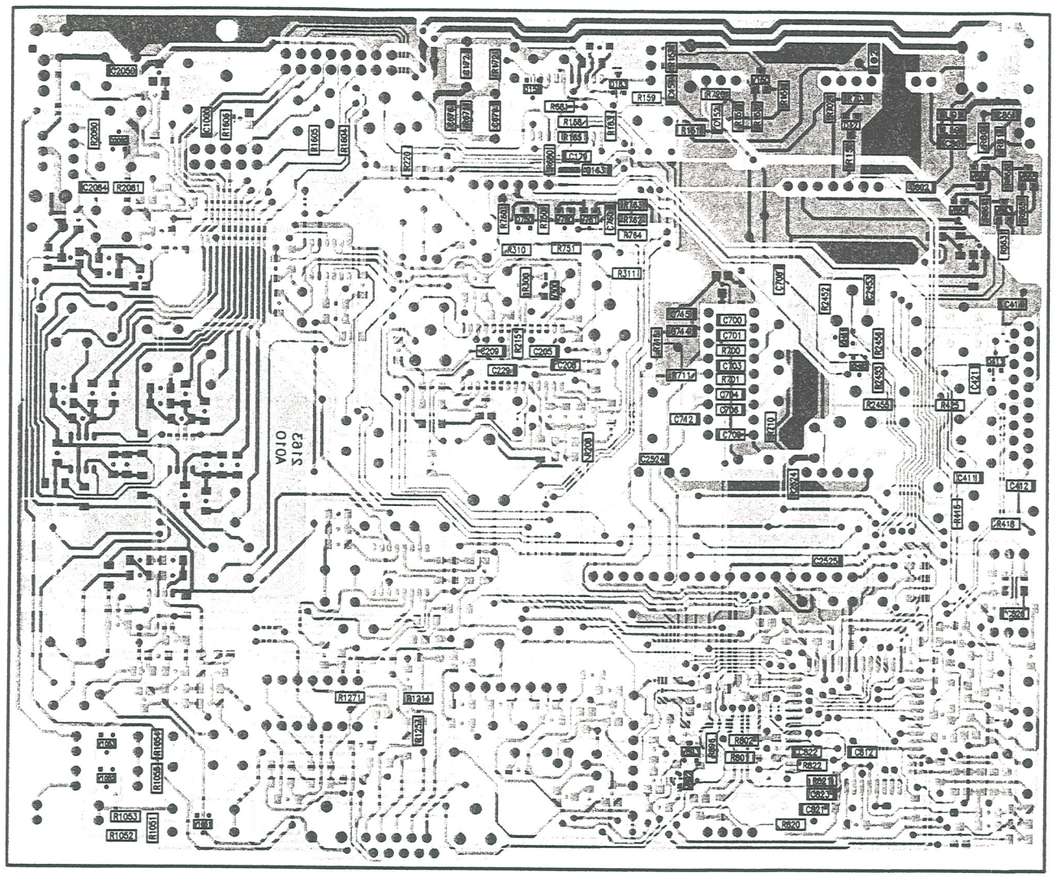

Hauptplatte
Main board
Plaque principale
Platina principal

PL-20
Chip

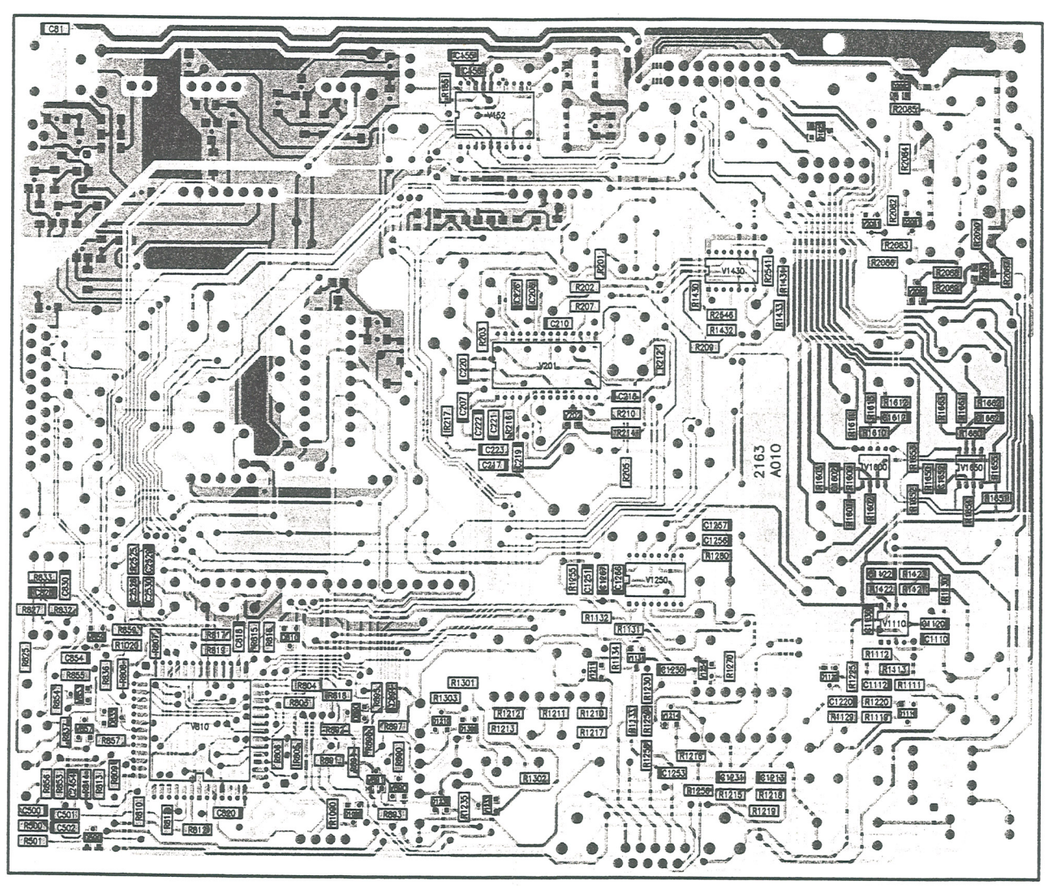

N 810, Tastenplatte
1 U 14
2 CPS-Schalter
3 Dolby-Schalter
4 CPS-LED
5 Dolby-LED
6 von V 810 / Pin 44 (A/D-Wandlereingang)
7 Masse
8 von V 810 / Pin 43 (A/D-Wandlereingang)
9 Masse
10 —

N 1000, Beleuchtungsanschluß für LCD

N 1300, Cassettenlaufwerk
1 U 14
2 CPS-Magnet
3 Mute-Schalter
4 + Motor
5 – Motor (Masse)
6 Cassettenschalter
7 Cassettenschalter (Masse)

P 1620, Zentralkabel
1 HF-Ausgang, kalt
2 HF-Ausgang
3 Minus Stromversorgung
4 Minus Stromversorgung
5 Plus Stromversorgung (U 14)
6 Plus Stromversorgung (U 14)
7 ARI-Info (DK / WT)
8 Masse Rundfunk
9 NF Mikrofon
10 Masse Tonband
11 Schaltleitung Mikrofon
12 NF Tonband, links
13 NF Rundfunk, rechts
14 NF Tonband, rechts
15 NF Rundfunk, links
16 Fernbedienungseingang (Suchlauf)

P 1625, nur MAS-Version
1 U 14
2 Masse Mikrofon
3 —
4 NF Mikrofon
5 NF Rundfunk, rechts
6 Masse Rundfunk / Tonband
7 NF Rundfunk, links
8 Schaltleitung Mikrofon
9 NF Tonband, rechts
10 NF Tonband, links

PL-06
2 195

ZF-DEMODULATOR

STEREO-DECODER

LW
MINI 18 CP

NF -

P/N1300

P/N600

P/N650

PL-02
3 360

AM

PLL

PL-20
2 163

LW
MINI 18 CP

NF - ∞

DOLBY

K 9

H10

N1200

P/N1300

CPS
LW-2

MUTE
H40

CASS-
MODE

* 8 905 405 342

N1020

PL-32
2 165

PL-42
2 157

P/N810

PLL

PROZESSOR
V810
68HC11A8

SAA 1057

V1210 M51143AL

V1250 HA12135

V1230 14013BCP

W2520
RDS

L4958

L7810CV

CPS

CASS-MODE

MULTIPARDET

REVERSE

RESET

SL-EMPF

STEREO-ANZEIGE

U/REF

DISMPS

FELDST

SL-STOP

MPX

LW

DK/WT

ANT-FARBE

OTO MODE

OTO MUTE

LW-STUMM

ANT-STUMM

RDS-DK

RDS-ENA

RDS-DATA-OUT

MW

N1090/4

N1090/3

V810/43

V810/47

V810/48

V152/3

V810/49

RDS-CLK

RDS-DATA-IN

IRQ

PL 06
2 195

FM-TUNER

P/N11

P/N12

P/N13

PL-32
2 165

PL-42
2 167

NUR MAS-VERSION / ONLY MAS-VERSION

QUELLE 1 / SOURCE 1

QUELLE 2 / SOURCE 2

DISPLAY

ZENTRALKABEL
CENTRAL CABEL